

RESETEAR EL ACCES POINT

Para realizar la operación se necesita:

- Un tramo de cable UTP recto, en sus extremos conectados un conector RJ45.

PROCEDIMIENTO

- 1.- Desconectar cualquier equipo que este conectado al Access point.
- 2.- Desconectar el eliminador del Access Point de la corriente eléctrica.
- 3.- En la parte de atrás del Access Point, realizar una conexión con un cable UTP recto, en un extremo deberá conectarse a cualquiera de los 4 puertos **LAN** y el otro extremo al puerto **DSL** como se muestra en la figura. Fig. 1.
- 4.- Conectar el eliminador del Access Point a la corriente eléctrica.
- 5.- Observar que los foquitos parpadean, mantener esta conexión durante un minuto y desconectar el eliminador Access Point de la corriente eléctrica.
- 6.- Retirar la conexión del cable UTP y conectar el eliminador del Access Point a la corriente eléctrica.

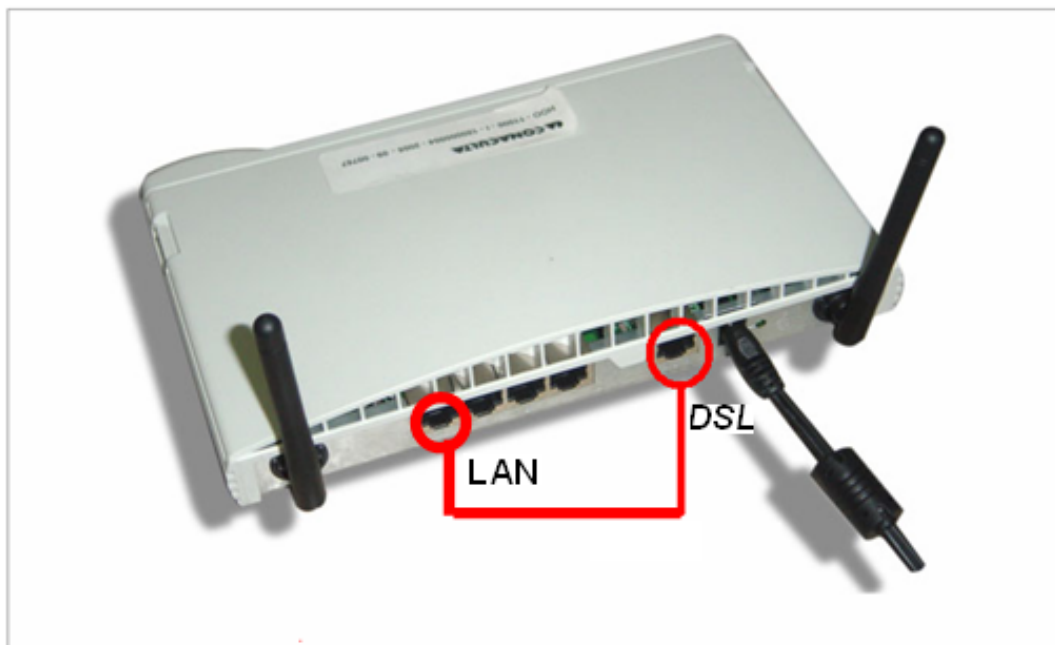


Fig. 1. Conexión para resetear Acces Point.